


Krótki przewodnik DC120

Lumens™

⚠ Ważne


- * Proszę aktywować gwarancję poprzez stronę internetową www.lumens.com.tw/reg
- * Proszę odwiedzić naszą stronę internetową www.lumens.com.tw/goto.htm w celu pobrania najnowszej wersji oprogramowania, wielojęzycznej instrukcji użytkownika i szybkiego przewodnika.

1. Zawartość opakowania

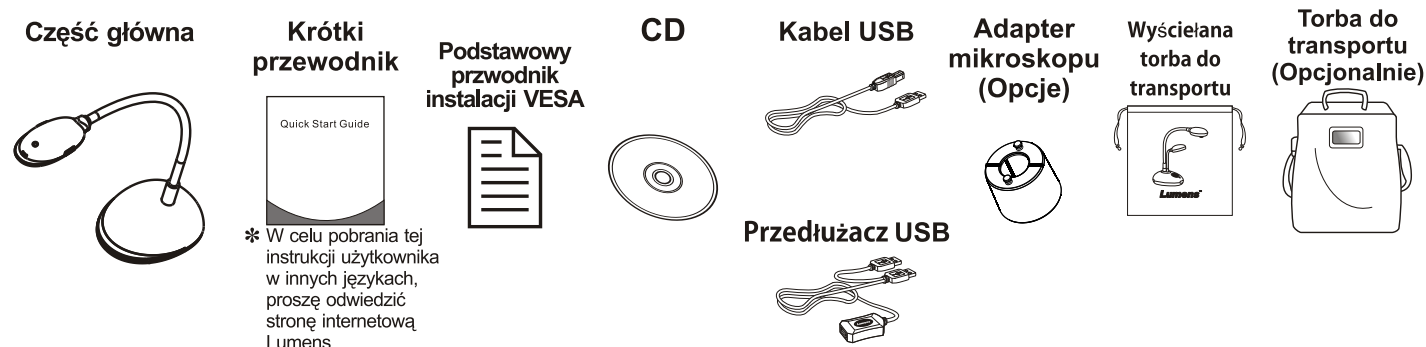


2. Instalacja i podłączanie

▼ Podłącz do komputera


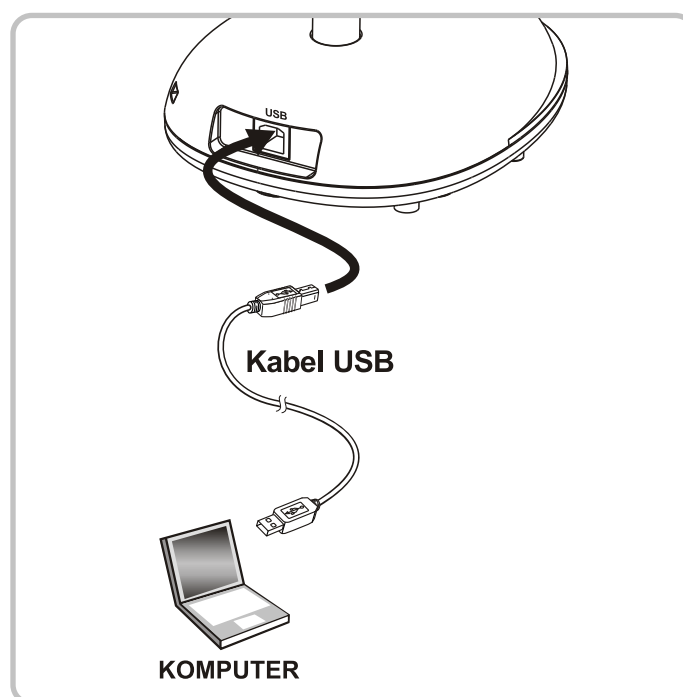


▼ Podłącz do Interaktywnej Tablicy (IT)

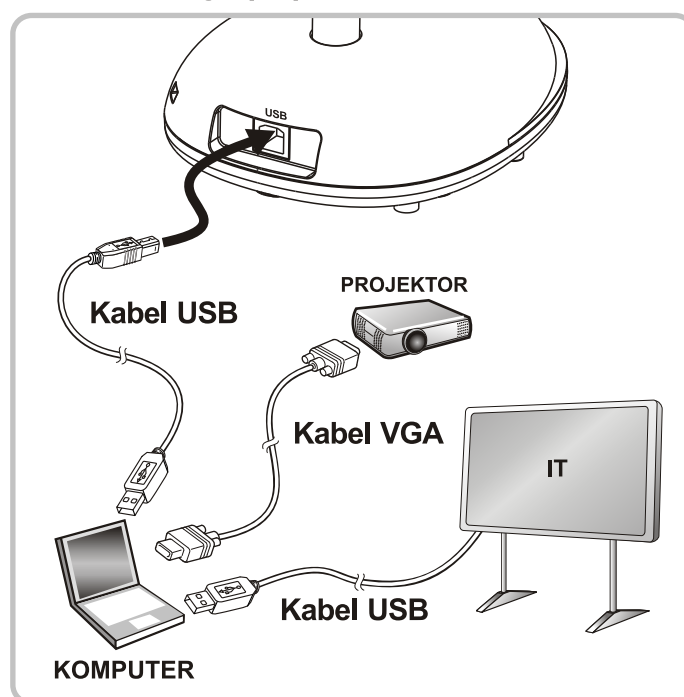

Prąd jest włączony podczas połączenia z USB.

3. Rozpoczęcie

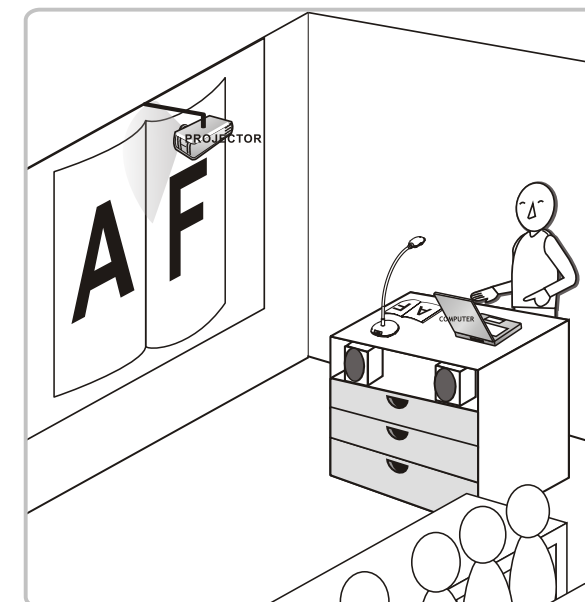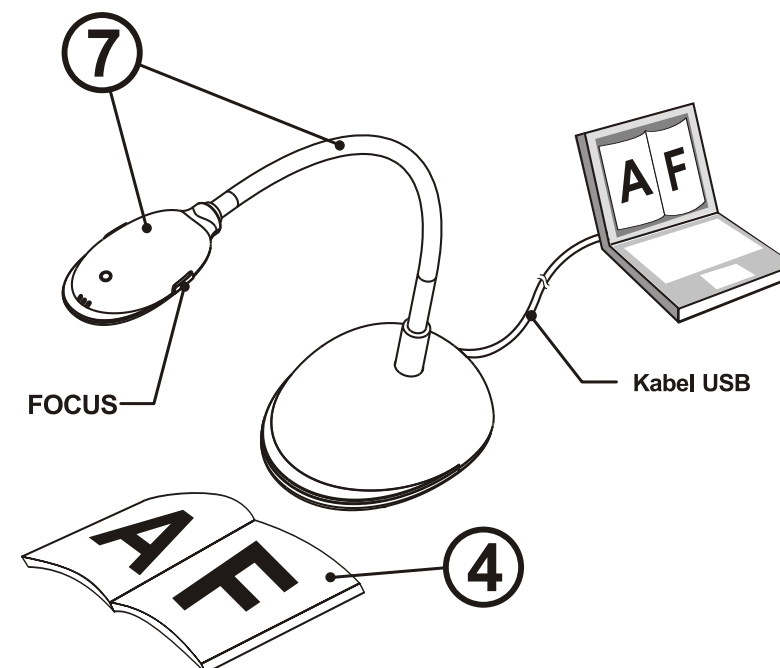

- 1 Zainstaluj swój Ladibug™, proszę odnieść się do poniższej strony [4. Instalacja Ladibug™, Instalacja oprogramowania obrazu](#).
- 2 Podwójnie kliknij w ikonę [Ladibug] , aby rozpocząć swój Ladibug™.
- 3 Kliknij w ikonę [Ladibug] , aby wybrać funkcje menu.
- 4 Umieść dokument lub obiekt, który ma zostać wyświetlony pod aparatem.
- 5 Kliknij w [PREVIEW] , aby wyświetlić obraz na żywo.
- 6 Kliknij w [AUTO TUNE] , aby zoptymalizować obraz. Jesteś gotowy do prezentacji lub wykładania!
- 7 W razie potrzeby zmień pozycję szyji i wciśnij klawisz [FOCUS].

* Za każdym razem, gdy głowica aparatu zostanie ruszona, wciśnij klawisz [FOCUS], aby dopasować ostrość soczewek.

* W celu nabycia informacji o innych operacjach, proszę zapoznać się z [instrukcją użytkownika DC120](#).

4. Instrukcje instalacyjne oprogramowania obrazu Ladibug™

Lumens™

▼ Wymagania Systemowe


Windows XP	Windows Vista / Windows 7	MAC OS X 10.4/10.5/10.6 (32 bitowy Kernel)
• Min CPU: P4 1,8 GHz • Min Pamięć: 512 MB • Kompatybilny z Direct x9 • Min Rozdzielczość: 1024x768 • Min miejsce na dysku 100 MB	•Min CPU: P4 2,4 GHz •Min Pamięć: 1 GB (32 bitowy)/ 2 GB (64 bitowy) •Kompatybilny z Direct x9 •Min Rozdzielczość: 1024x768 •Min miejsce na dysku 100 MB	• Min CPU: PowerPC G4 866 MHz lub Intel Pentium® 1,83 GHz Intel Core 2 Duo • Min Pamięć: 512 MB • Min rozdzielczość: 1024x768 • Monitor wyświetlający 24 bitowy kolor • Min miejsce na dysku 1 GB • Min QuickTime 7.4.5

! Bardzo ważne


- * Aby instalacja zakończyła się sukcesem, proszę dołożyć starań, aby każdy z kroków instalacyjnych został ukończony.
- * Zawartość CD może ulec zmianie, proszę skontaktować się z dystrybutorem i sprawdzić stronę internetową Lumens w celach pobrania nowszej wersji.

→ Windows XP / Vista / 7


1. Włóż płytę instalacyjną do komputera.
2. Program z oprogramowaniem instalacyjnym Ladibug™ powinien automatycznie wystartować. Proszę wybrać [Install Ladibug], aby rozpocząć instalację.
3. Proszę przeczytać instrukcję, i wcisnąć [Next].

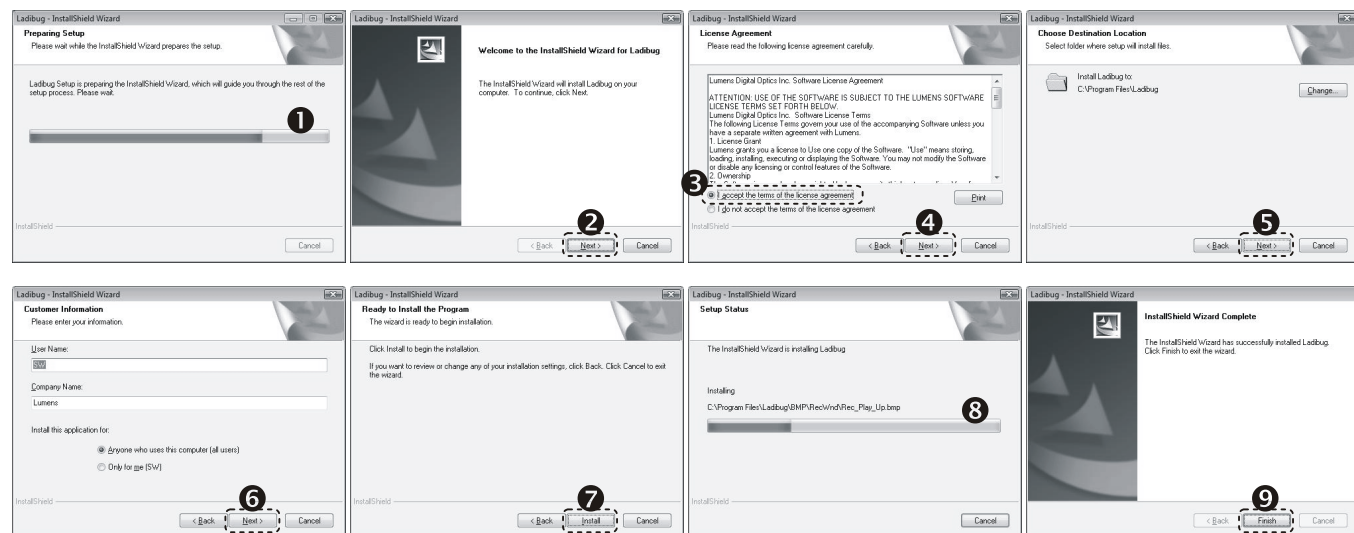

4. Wciśnij [Yes], aby utworzyć skrót Ladibug™ na pulpicie.

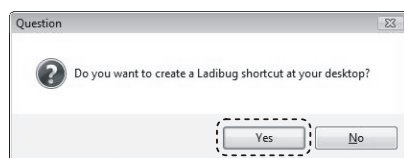


5. Proszę kliknąć w klawisz [Finish] i zrestartować system.

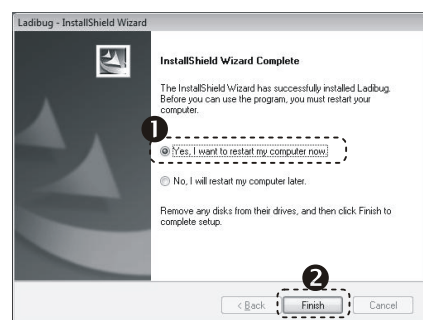


→ MAC


1. Włóż płytę instalacyjną do komputera.
2. Gdy pojawi się ikona CD, kliknij w nią.
3. Wybierz folder MAC i kliknij w [Ladibug] aby rozpocząć instalację.

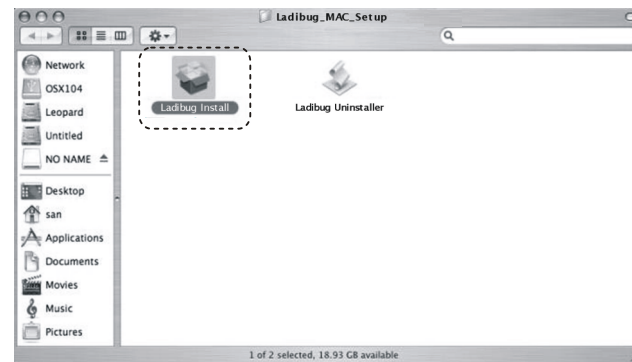


4. Proszę podążać za instrukcjami i wcisnąć [Next].

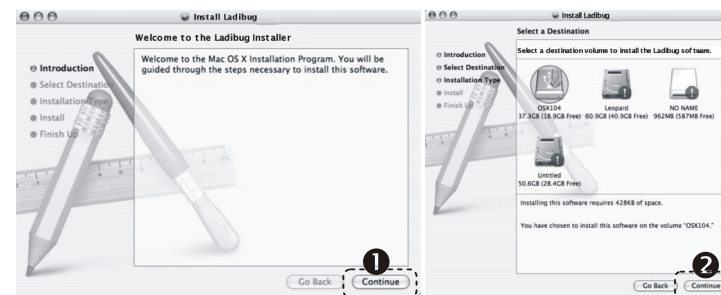


7. Kliknij w [Continue].

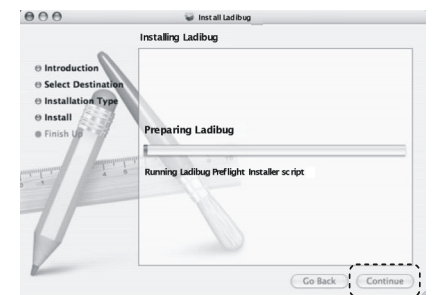

5. Kliknij w [Upgrade].

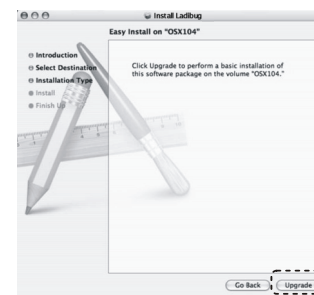

8. Kliknij w [Restart], aby zakończyć instalację oprogramowania.

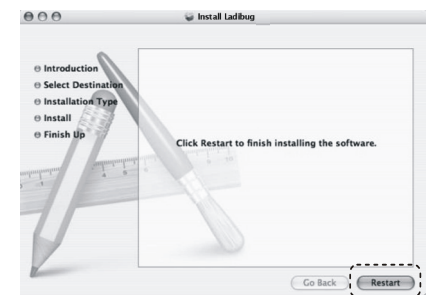

6. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, następnie kliknij w [OK].

